

Befestigungssatz für Alubox auf CargoBear

1.
Pinself Sie alle
Schrauben mit der
mitgelieferten
BMP-Paste ein.
(Ausgenommen
Einfädelschraube).




2.
Schrauben Sie die
Einfädelschraube
in ein äußeres
Loch im Nuten-
stein.



3.
Fädeln Sie den
Nutenstein in die
Befestigungs-
schiene.




4.
Halten Sie den
Nutenstein mit der
Einfädelschraube
fest.

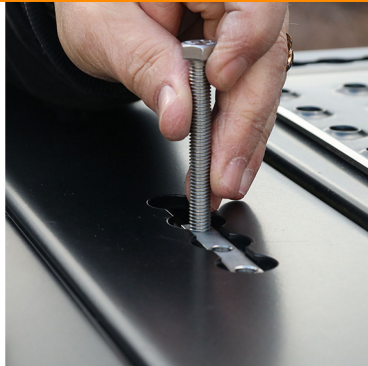

5.
Dabei drehen Sie
die kurze Schraube
in den Nutenstein,
um ihn zu sichern.




6.
Ziehen Sie die
Schraube mit
einem Innensech-
kantschlüssel fest.

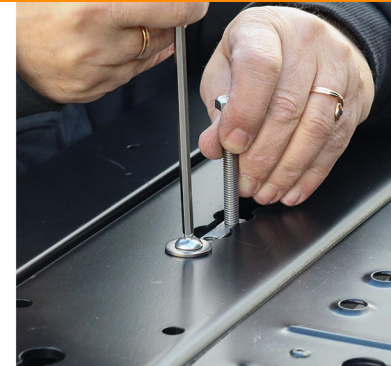


6a.
Drehen Sie die
Einfädelschraube
heraus.



7.
Schrauben Sie den
Abstandshalter mit
der längeren
Schraube fest. So
verfahren Sie mit
allen Befestigungen.

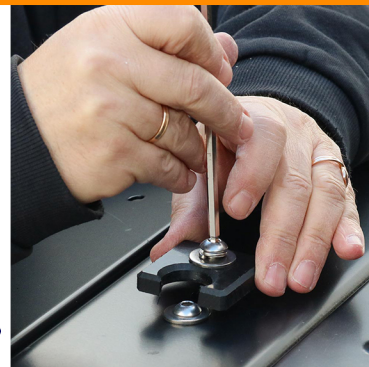

8.
Eine Möglichkeit ist
es die Bohrpunkte
für die Alubox
auszumessen.

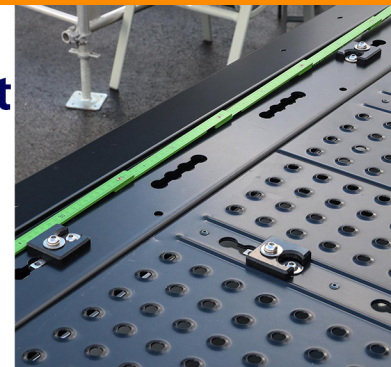

9.
Die einfachere
Möglichkeit:
benutzen Sie die
Verpackungspappe
als Schablone.



10.
Schneiden Sie
die Schablone ca.
1,5 cm kleiner als
angezeichnet aus.



11.
Legen Sie die Scha-
blone in die Kiste
und markieren Sie
diese um zu wissen
wie die Box mon-
tiert werden soll.




12.
Legen Sie die Scha-
blone auf Ihren
CargoBear mit den
befestigten Schrau-
ben und richten die
Schablone aus.



13.
Drücken Sie auf die
Schrauben um eine
Markierung in der
Schablone zu
erhalten.




14.
Anschließend die
Schablone in die
Box legen und
an den Markier-
ungen die Kiste
bohren.

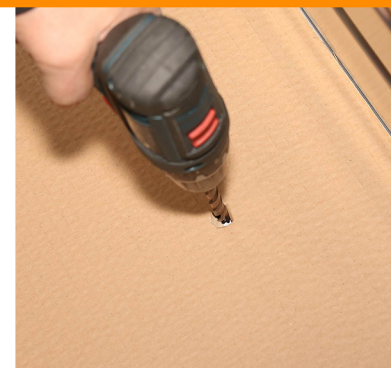

14 a.
So verfahren Sie
mit allen Markie-
rungen.



15.
Drehen Sie alle
Schrauben der
Abstandshalter
wieder heraus.

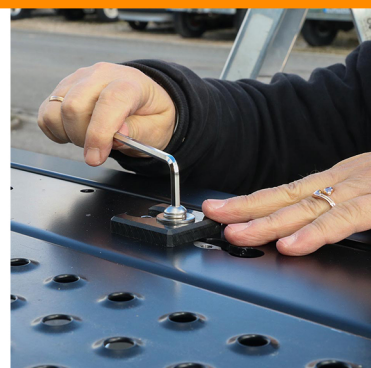

16.
Nun liegen die
Abstandshalter
lose auf dem
Dachträger.




18.
Setzen Sie die Box
vorsichtig auf die
losen Abstand-
halter.
Butylschnur auf die
Scheiben wickeln.



19.
Schrauben Sie nun
die Alubox am
Dachträger fest.



20.
Alle Schrauben
noch mal gut
fest ziehen.
Fertig!

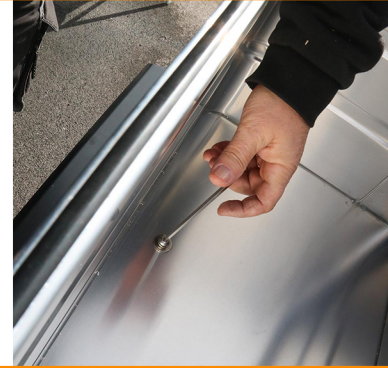

Achtung! Bitte prüfen Sie regelmäßig die Befestigung der Alubox!